




# SENSOR DE OXIGÊNIO



# CUIDADOS APÓS A INSTALAÇÃO

Muitas vezes substituímos o sensor de oxigênio (Sonda Lambda) e a lâmpada de injeção permanece acesa, verifique com o seu scanner se todos os parâmetros de funcionamento do motor estão dentro dos padrões. Parâmetros fora do especificado pode indicar que há outros problemas no motor.

\*Imagens meramente ilustrativas

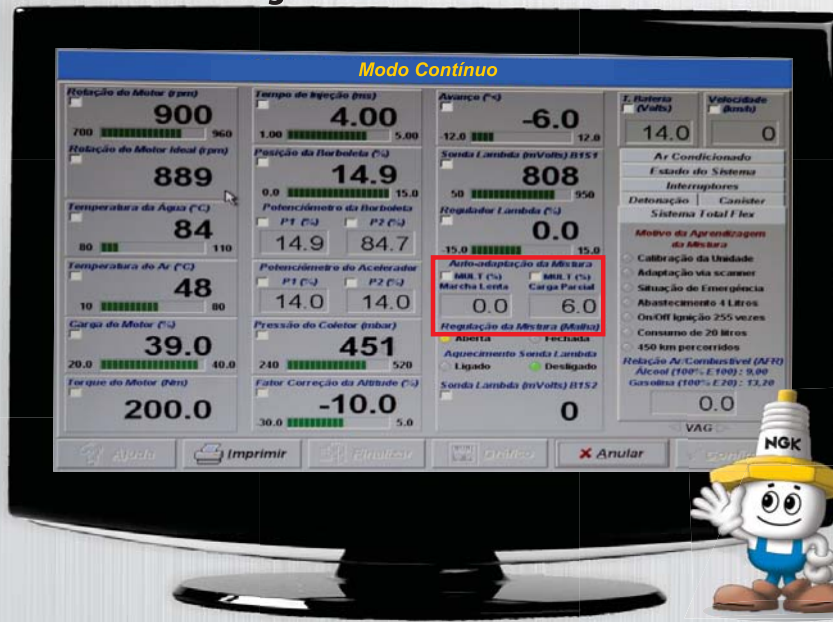

Após a substituição do sensor de oxigênio devemos limpar os parâmetros auto adaptativos, desta forma o sistema de injeção irá iniciar o aprendizado com o sensor novo.



Lâmpada de Injeção

Para maiores informações consulte o SAC da NGK NTK



De 2a à 6a feira das 8:30h às 18:00h

**0800 197 112**

[duvidas@ngkntk.com.br](mailto:duvidas@ngkntk.com.br)

